

# Инструкция по подключению электронного замка ROTATOR к смартфону через мобильное приложение

Первый контроллер (смартфон), подключенный к электронному замку будет считаться главным контроллером. Остальные будут пользовательскими контроллерами с ограниченными правами. Как главный, так и пользовательские контроллеры управляют электронным замком для закрытия/открытия, и только главный контроллер может менять настройки через приложение Rotator. Владелец главного контроллера - администратор. Остальные - пользователи.


## 1. Регистрация смартфона как главного контроллера

Необходимо найти приложение «ROTATOR» в Google play или «ROTATOR SMARTLOCK» в AppStore. Загрузите, установите и откройте приложение. Необходимо включить Bluetooth и геолокацию.




Выберите нужный язык и нажмите "Подтвердить"

1

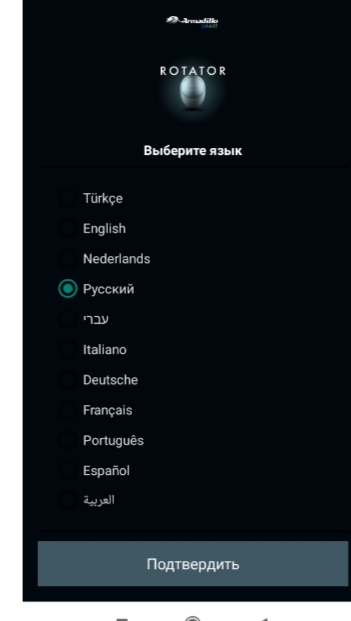


2

Установите пароль.

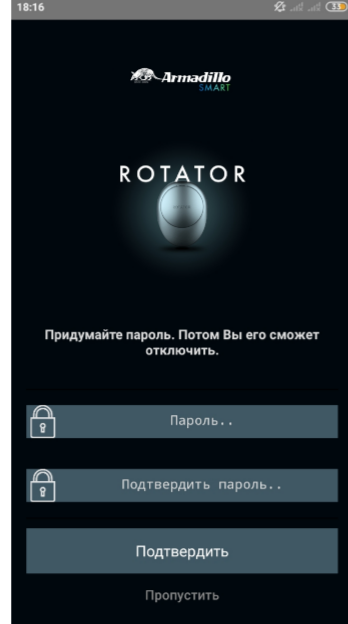


Нажмите "OK"

3

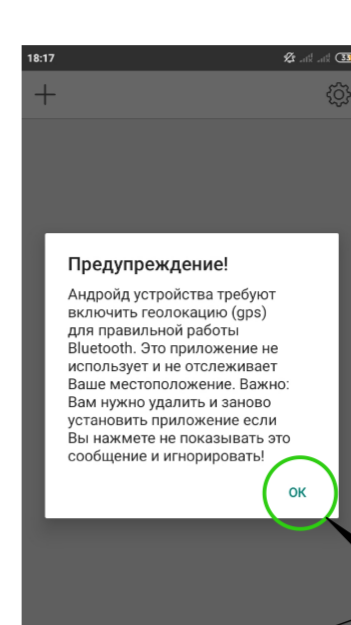


4

Выберите пункт "Разрешить только во время использования приложения"

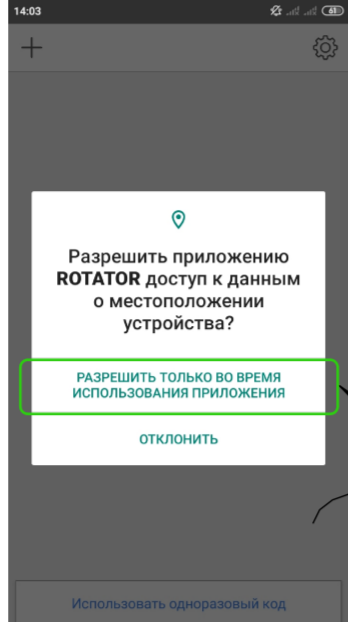


На электронном замке одновременно нажмите и удерживайте две кнопки до появления длинного сигнала. Далее отпустите кнопки. После этого на минуту включится Bluetooth и RF сигнал. За это время необходимо успеть пройти следующие этапы регистрации.

5

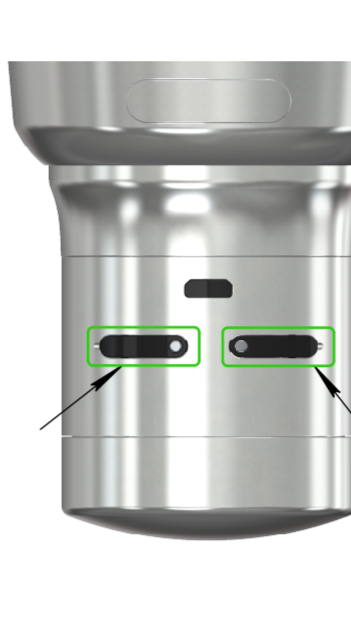


6

Нажмите «+» для отображения доступных электронных замков. Если ничего не найдено, потяните вниз для обновления списка устройств.

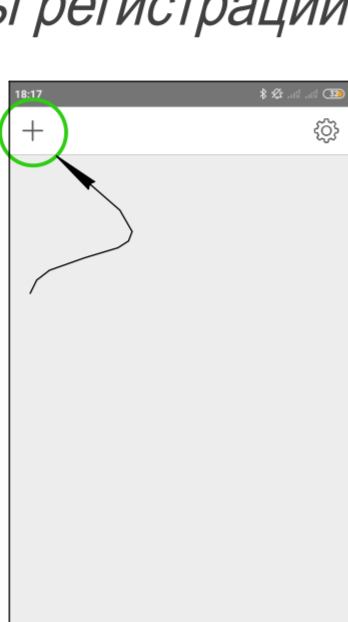


7

Выберите «Rotator», для iOS может быть «undefined».

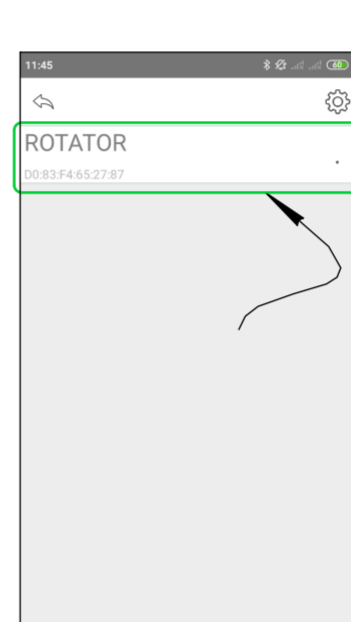


8

Присвойте наименование устройству и нажмите «галочку», чтобы сохранить.

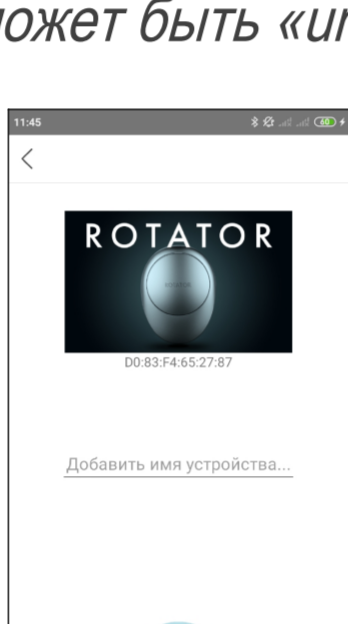

9

Если смартфон подключился, то прозвучат два коротких сигнала и появится окно управления электронным замком. Это означает, что смартфон определился, как главный контроллер.

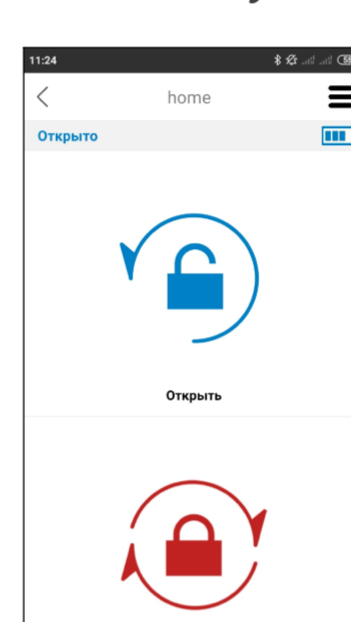

!


**Необходимо настроить электронный замок во избежание поломки устройства, а именно необходимо настроить «направление закрытия замка», «количество оборотов» и «мощность двигателя».**




10

После того, как появится на экране индикатор аккумулятора нужно произвести настройку «Меню настроек» и выберите вкладку «Настройки».

Затем выберите строку - "Быстрая настройка"

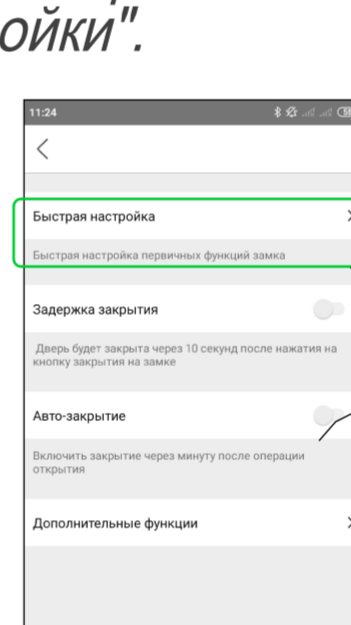

11

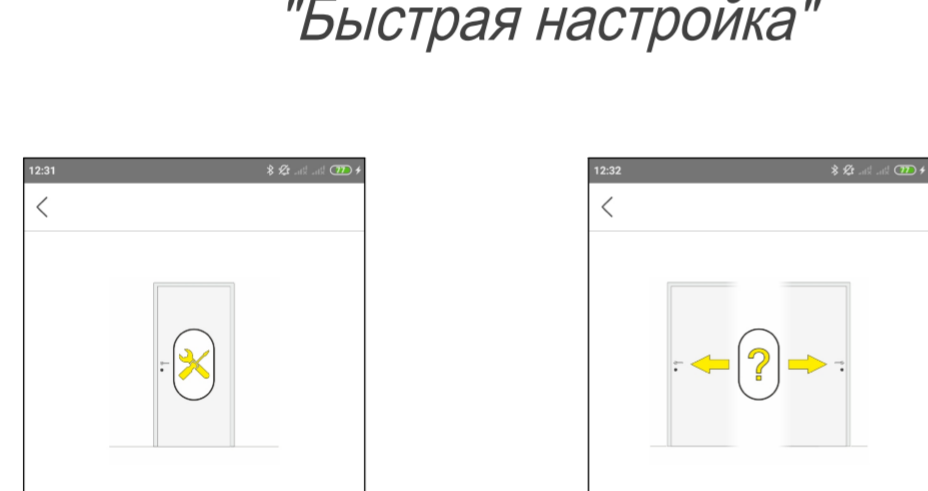

12


Далее пошагово выполните инструкцию и электронный замок автоматически настроит количество оборотов и направление закрытия. Для более детальной настройки зайдите в раздел "Дополнительные функции".

## 2. Регистрация нового пользователя

Регистрация нового пользователя возможна только через главный смартфон администратора. Скачайте приложение «ROTATOR» из Google play или AppStore на своём смартфоне. Загрузите, установите и откройте приложение. Включите Bluetooth и геолокацию.


1

Выберите нужный язык и нажмите "Подтвердить"

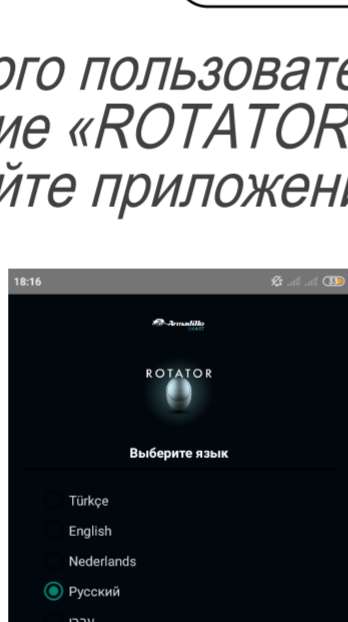


2

Установите пароль.

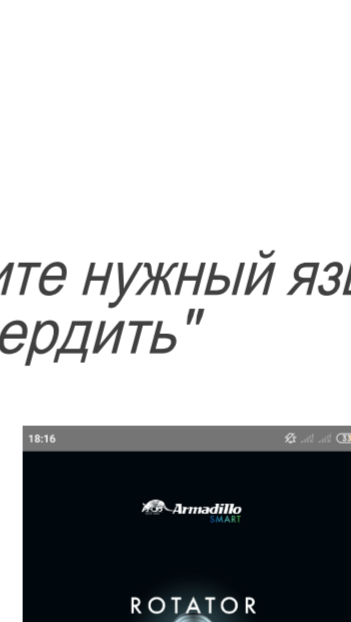


3

Затем подключитесь **ГЛАВНЫМ СМАРТФОНОМ** к электронному замку, выберите «Меню настроек» в верхнем углу экрана и зайдите во вкладку "Пользователи".

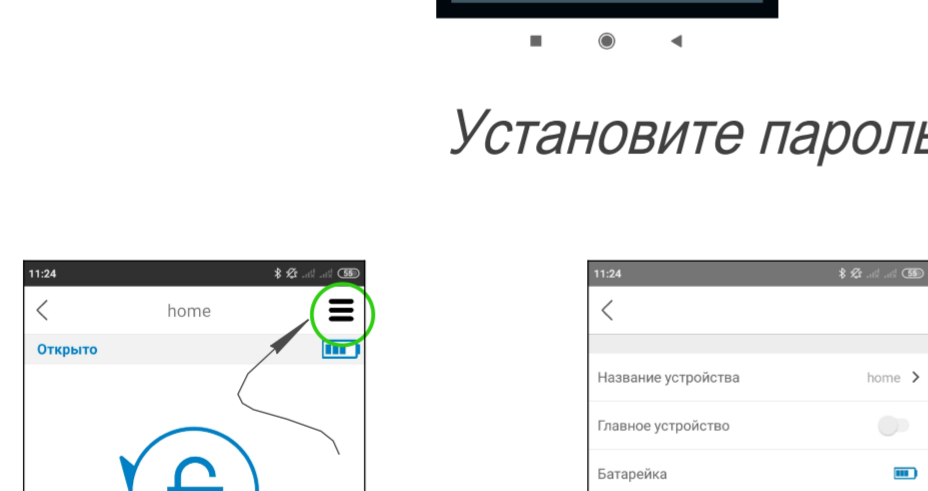


4

На вкладке "Пользователи" выберите строку "Добавить новый контроллер"

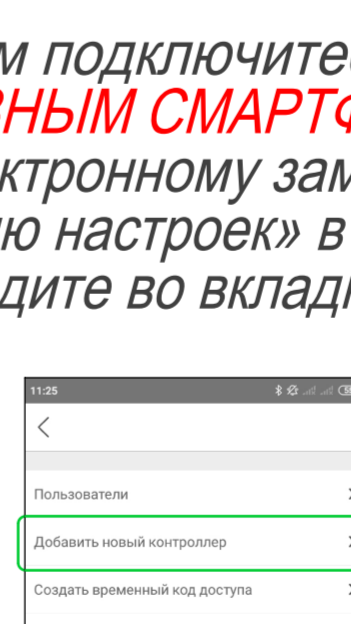


5

Нажмите «+» и электронный замок прозвучит длинным сигналом, затем коротким.

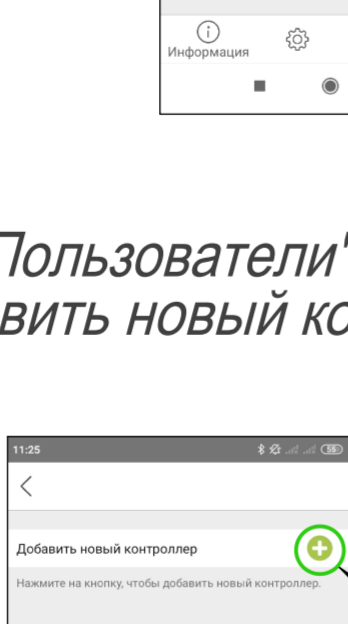


6

После этого на **НОВОМ СМАРТФОНЕ** у нового пользователя в приложении нажмите «+» для отображения доступных электронных замков. Если ничего не найдено, потяните вниз для обновления списка устройств.

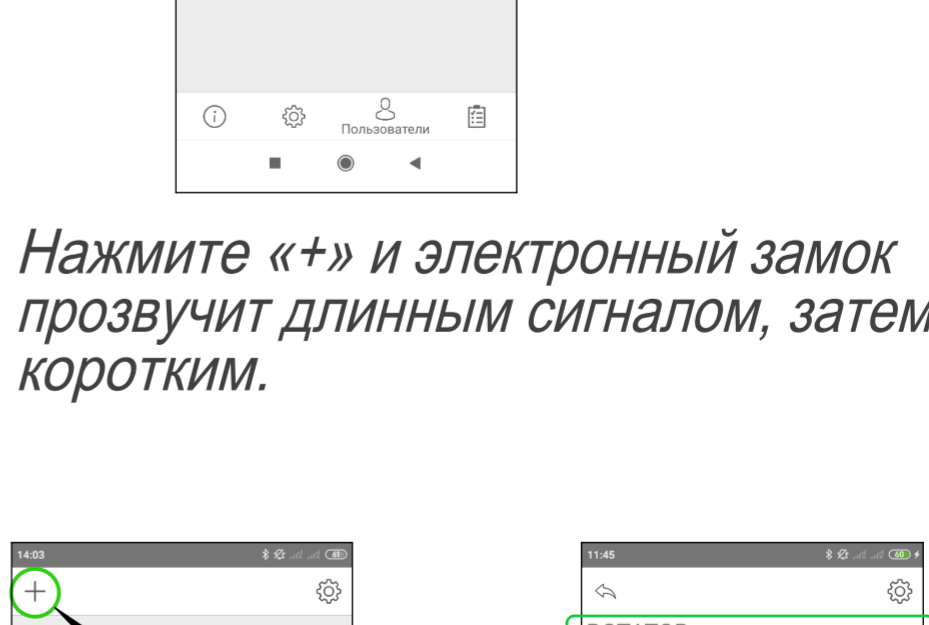

7

Присвойте наименование устройству и нажми «галочку», чтобы сохранить. Если смартфон подключился, то прозвучит два коротких сигнала и появится окно управления электронным замком.

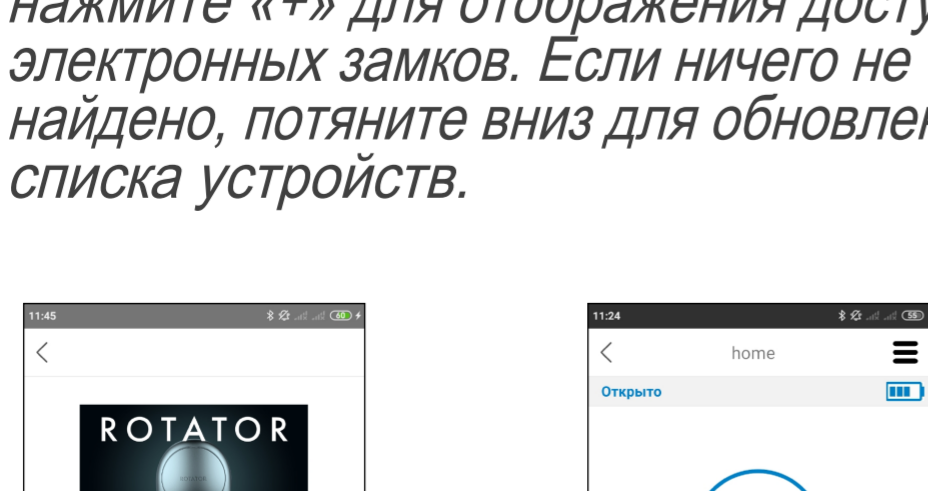

!

Нажимая иконку "+" на главном контроллере необходимо успеть за 30 секунд подключить нового пользователя.

## 3. Возвращение электронного замка к заводским настройкам

Для сброса электронного замка до заводских настроек необходимо:

1. Нажмите и удерживайте две кнопки на электронном замке, прозвучит длинный предупреждающий сигнал. Продолжайте удерживать кнопки. Вскоре начнётся второй длинный предупреждающий сигнал.
2. Во время второго длинного предупреждающего сигнала отпустите кнопки и вставьте кабель зарядки в USB порт электронного замка. Кабель должен быть в розетку или подключен к PowerBank.
3. Некоторое время спустя прозвучит двойной и затем тройной сигнал. Таким образом электронный замок будет перезагружен и все зарегистрированные в нём контроллеры, включая главный, будут удалены.