


Что делать, если...


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ДВЕРНЫХ ДОВОДЧИКОВ GEZE

Благодарим вас за выбор дверной техники производства компании GEZE. В этом документе приводится обзор возможных неисправностей вашей системы и способов их самостоятельного устранения.

СХЕМА КОНСТРУКЦИИ – ДВЕРНОЙ ДОВОДЧИК GEZE

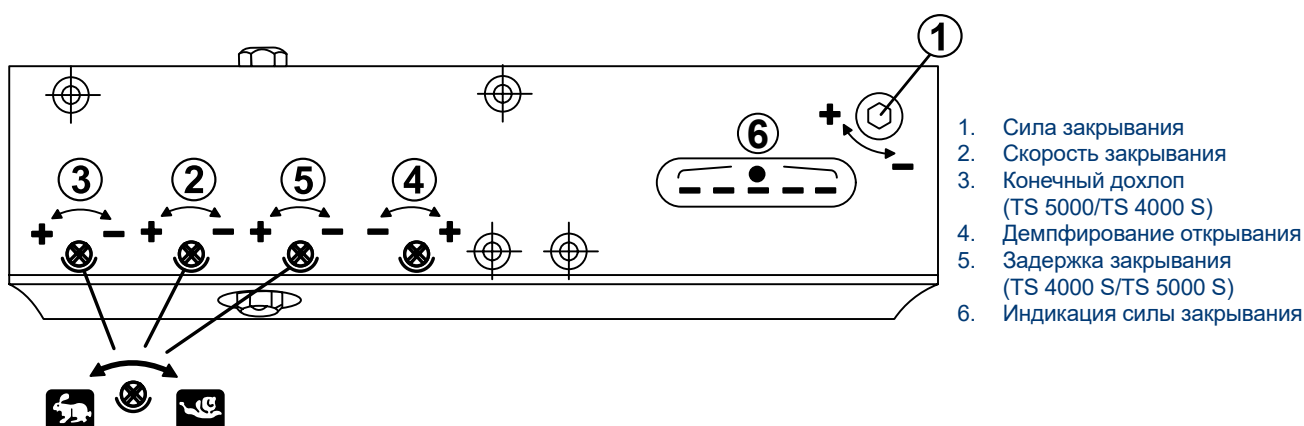

1. Сила закрывания
2. Скорость закрывания
3. Конечный дохлоп (TS 5000/TS 4000 S)
4. Демпфирование открывания
5. Задержка закрывания (TS 4000 S/TS 5000 S)
6. Индикация силы закрывания


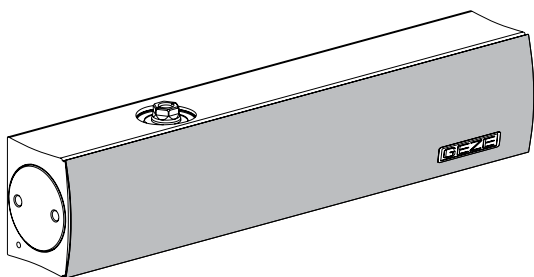


Только для GEZE TS 4000

Регулировка конечного дохлопа

с конечным дохлопом

без конечного дохлопа



По состоянию на 03/17 Оставляем за собой право на внесение изменений

- Обращаем ваше внимание: регулировочные винты необходимо крутить максимально осторожно, используя подходящий инструмент
- При возникновении неисправностей дверных доводчиков на противопожарных дверях, дверях эвакуационных и запасных выходов обратитесь к квалифицированному техническому специалисту

ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ	ПРИЧИНА	УСТРАНЕНИЕ
Дверь не закрывается	Препятствование процессу закрывания двери (заедание двери, защемление уплотнителей)	Устранить препятствие
	Выбрана слишком маленькая сила закрывания (1)	Выполнив соответствующую регулировку, увеличить силу закрывания (1)
	Сквозняк	Проверить окружающее пространство и устранить внешние воздействия (например, вентиляционная установка на окне)
Дверь закрывается медленно	Препятствование процессу закрывания двери (заедание двери, защемление уплотнителей)	Устранить препятствие
	Выбрана слишком маленькая сила закрывания (1)	Выполнив соответствующую регулировку, увеличить силу закрывания (1)
	Сквозняк	Проверить окружающее пространство и устранить внешние воздействия (например, вентиляционная установка на окне)
Дверь захлопывается слишком сильно	Скорость закрывания (2) слишком низкая	Увеличить скорость закрывания (2)
	Скорость закрывания (2) слишком высокая	Уменьшить скорость закрывания (2)
	Конечный дохлоп (3) слишком сильный	Выполнив соответствующую регулировку, уменьшить конечный дохлоп (3)
	Из дверного доводчика вытекает масло	Заменить дверной доводчик
Дверь закрывается, но не захлопывается	Сквозняк	Проверить окружающее пространство и устранить внешние воздействия (например, вентиляционная установка на окне)
	Выбрана слишком маленькая сила закрывания (1) или слишком слабый конечный дохлоп (3)	Выполнив соответствующую регулировку, увеличить силу закрывания (1) или конечный дохлоп (3)
Дверь открывается с большим трудом	Тугий ход защелки замка	Проверить, смазать (соблюдать указания производителя смазки)
	Тугий ход двери / петель (заедание двери, защемление уплотнителей)	Устранить препятствие / отрегулировать петли
Дверь ускоряется незадолго до окончательного закрывания и захлопывается	Неправильная сила закрывания (1)	Уменьшить силу закрывания (1) (при регулировке противопожарных дверей соблюдать минимальную силу закрывания)
	Сквозняк	Проверить окружающее пространство и устранить внешние воздействия (например, вентиляционная установка на окне)
Тугий ход двери, начиная с угла открывания примерно 80°	Выбран слишком сильный конечный дохлоп (3)	Проверить и отрегулировать
Не работает опциональный механический фиксатор	Выбрано слишком сильное демпфирование открывания (4)	Проверить и отрегулировать
Дверной доводчик невозможно отрегулировать	Функция не активирована / не достигается угол фиксации	Проверить и отрегулировать, открыть дверь на угол, превышающий угол фиксации
	Сорвана резьба винтов клапанов / регулировочного винта, либо эти винты повреждены	Заменить дверной доводчик

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Если вы не сможете устранить неисправность, немедленно свяжитесь с нами. Наши коллеги из сервисного отдела GEZE всегда готовы вам помочь:

GEZE сервисная служба:
GEZE запчасти:
GEZE тех. поддержка:

Тел.: +7 495 741 40 61*
Тел.: +7 495 741 40 61
Тел.: +7 495 741 40 61

E-mail: office-russia@geze
 Эл. ПОЧТА office-russia@geze.com
 САЙТ www.geze.com

* стоимость звонка зависит от тарифов региональных телеком операторов.

По состоянию на 03/17 Оставляем за собой право на внесение изменений

ООО "ГЕЦЕ РУС"
 115114 Москва
 Летниковская улица, дом 10,
 стр. 2, этаж 6, пом. VII

office-russia@geze.com
www.geze.com

